

راهنمای استفاده از ترموستات هوشمند کولرآبی ویکو

برای کنترل ترموستات کولرآبی هوشمند ویکو ، می توان از سه روش زیر استفاده کرد :

۱- نشانگر دیواری ترموستات : برای تنظیم دمای اتاق کلید Set را چند لحظه نگه میداریم تا Set روی نشانگر شروع به چشمک زدن کند، بعد به وسیله کلیدهای کم و زیاد Set Point را روی دمای مورد نظر خود تنظیم می کنیم.

تا زمانی که دمای اتاق از Set Point تنظیم شده بیشتر باشد کولر روشن می ماند و زمانی که دمای اتاق از Set Point انتخاب شده کمتر شد کولر خاموش می شود.

دور فن کولر به دو روش Manual و Auto تنظیم می شود، با نگه داشتن کلید Mode می توان Mode Auto یا Mode Manual را انتخاب کرد.

Mode Auto: در این روش دور فن کولر با توجه به اختلاف دمای اتاق و Set Point به صورت خودکار تنظیم می شود.

Mode Manual: در این روش با استفاده از کلیدهای کم و زیاد ، بر روی نشانگر می توان دور فن کولر را تنظیم کرد.

۲ - به وسیله گوشی بدون اینترنت : وایفای گوشی را روشن میکنیم بعد از پیدا کردن نام cooler با وارد کردن رمز: 12345678 به وایفای ترموستات کولرآبی وصل می شویم . در این زمان به صورت خودکار صفحه کنترل ترموستات کولرآبی (HOME PAGE) باز می شود (در صورت باز نشدن صفحه کنترل ، ابتدا از قسمت اعلانات بالای گوشی چک کنید که نشانه وای فای با علامت سوال نشان داده می شود یا نه ، اگر چنین علامتی بود روی گزینه Sign in to Wi-Fi

network کلیک کنید سپس صفحه کنترل اصلی باز خواهد شد . در غیر این صورت دیتای گوشی و vpn گوشی را خاموش کرده و با وارد شدن به مرورگر عبارت 192.168.4.1 را وارد می کنیم تا صفحه کنترل مانند شکل ۱ باز شود.)

Device Wifi Name: از این گزینه برای تغییر نام دستگاه استفاده می شود.

Reset Device: از این گزینه برای Reset دستگاه استفاده می شود.

Update: از این قسمت برای بروزرسانی نرم افزار ترموستات هوشمند کولرآبی استفاده می شود.

Local Control: برای کنترل با گوشی بر روی گزینه Local Control کلیک می کنیم تا صفحه

تنظیم دما باز شود ، پارامترهای این صفحه عبارتند از :

Room Temp: دمای داخل خانه را نشان می دهد

Out Temp: دمای محیط بیرون را نشان میدهد

Set Point: برای تنظیم دمای مورد نظربه کار میرود

Fan Speed: برای کم و زیاد کردن دور کولر

Start/Stop: برای روشن خاموش کردن دستگاه

Manual/Auto: برای تغییر مد کاری ترموستات

Pump: برای روشن و خاموش کردن پمپ استفاده میشود.



شکل ۱: صفحه اصلی کنترل



شکل ۲: صفحه تنظیم دما



Timer: از این قسمت برای روشن و خاموش شدن کولر در زمان دلخواه کاربر استفاده می شود.

منوی تایمر دارای دو قسمت Timer و manual clock adjust است.

manual clock adjust: از این قسمت برای تنظیم ساعت کولرآبی استفاده می شود. در صورت


اتصال دستگاه به اینترنت و سایت شرکت ، ساعت بطور خودکار از سایت دریافت می گردد .

در صورت تمایل برای استفاده از تایمر بعد از تنظیم ساعت در منوی manual clock adjust وارد

منوی Timer شده و زمان روشن و خاموش شدن کولر را تنظیم می کنیم و گزینه Enable

Timer را فعال می کنیم .

در صورتی که بخواهیم این تنظیمات هر روز فعال باشد گزینه Repeat Every Day را فعال می کنیم .

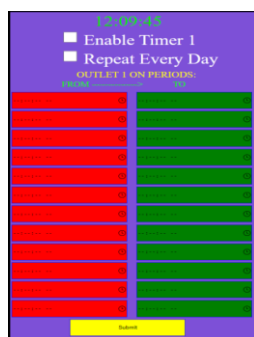

۳ - به وسیله کنترل اینترنتی : برای کنترل اینترنتی وارد سایت pishro-control.ir می شویم. بعد از

وارد شدن به سایت در قسمت کنترل اینترنتی، ترموستات هوشمند کولرآبی را انتخاب می کنیم. بعد

در صفحه باز شده شماره تلفن همراه خود را وارد می کنیم و گزینه درخواست پسورد با پیامک را

میزنیم تا پسورد کنترل اینترنتی به گوشی ارسال شود.

حال طبق روش توضیح داده شده در فوق با روشن کردن و ایفای به نشانگر کولر متصل شده و در صفحه HOME PAGE

گزینه Router/Hotspot Setting را انتخاب می کنیم تا صفحه Internet Setting باز شود ، گزینه های این صفحه

عبارتند از :



Your phone: در این قسمت شماره تلفن همراه خود را وارد می کنیم.

Web(sms)Password: در این قسمت پسورد کنترل اینترنتی که به گوشی ارسال شده بود را

وارد می کنیم.

Router/Hotspot SSID: نام مودمی که می خواهیم به وسیله آن به اینترنت وصل شویم را وارد

می کنیم. (رعایت حروف بزرگ و کوچک و فواصل الزامی می باشد)

Router/Hotspot Password: در این قسمت پسورد مودم را وارد می کنیم. (رعایت حروف

بزرگ و کوچک و فواصل الزامی می باشد) و در انتها بر روی submit کلیک می کنیم.

پس از انجام تنظیمات اینترنت ، با استفاده از گزینه Reset در پنل HOME PAGE یا قطع و وصل

برق ، دستگاه را ریست می نماییم . در صورت درست بودن تنظیمات ، اتصال نشانگر ترموستات به

مودم انجام میگیرد.

مجددا وارد سایت pishro-control.ir و قسمت کنترل اینترنتی می شویم و کنترل اینترنتی ترموستات

هوشمند کولرآبی را انتخاب می کنیم. در ادامه بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه و پسورد کنترل

اینترنتی ، صفحه کنترل اینترنتی مانند شکل ۲ باز میشود که به وسیله آن می توان ترموستات هوشمند

کولرآبی را کنترل کرد.

Internet Settings

Your Phone

Web(SMS) Password

Router/Hotspot SSID

Router/Hotspot Password

